

Start Guide	US
Guide de prise en main	FR
Guía de inicio	ES


How to use

1 Charging the unit


- Press and hold POWER for about 2 seconds to turn off the unit.
- Boot your computer, then connect it to the unit using the micro-USB cable (supplied).
The POWER indicator (red) lights up. Charging is completed in about 4 hours when connected to a computer or connected to an AC outlet using the recommended USB AC adaptor (optional).
When charging is complete, the POWER indicator turns off.
If the battery is not charging properly, the POWER indicator (red) flashes.

To charge the battery from an AC outlet

Use the USB AC adaptor AC-UD20 (optional). For details, refer to the Operating Instructions supplied with the USB AC adaptor.

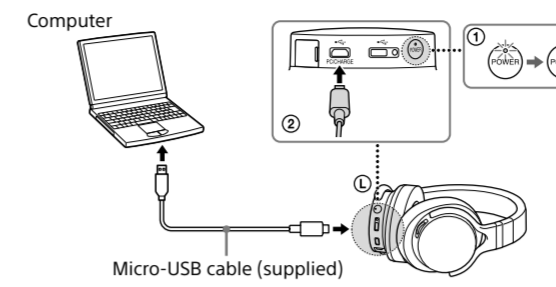

Micro-USB cable (supplied)

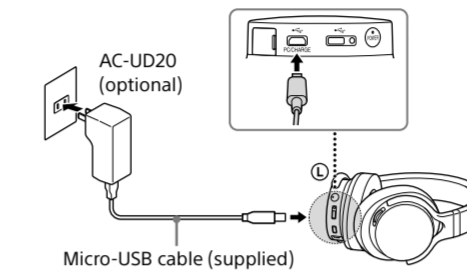

Micro-USB cable (supplied)

2 Turn on the connecting audio device

Computer : Install a driver. (For Mac, there is no need to download and install a driver.)

- Download and install the driver software for Windows "Sony USB Device Driver" onto a Windows computer.
- When playing High-Resolution Audio format data on your computer with the unit, install "Hi-Res Audio Player."


To download the driver software and "Hi-Res Audio Player."

Visit the following website, and download the driver software.
<http://www.sony.com/support/>
For details on installing, refer to the website.

3 Select a cable to use and connect the audio device to the unit


Each supplied cable is designed exclusively for each device. Depending on the device used, select one of the supplied cables.

Digital output supported WALKMAN®

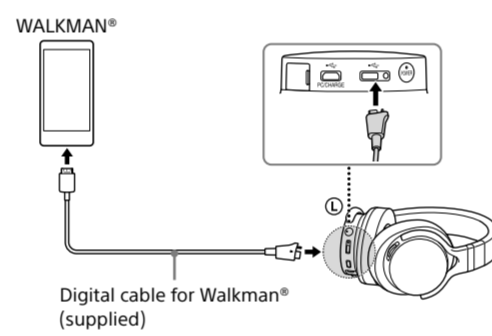


Digital cable for Walkman® (supplied)

Digital output supported Xperia

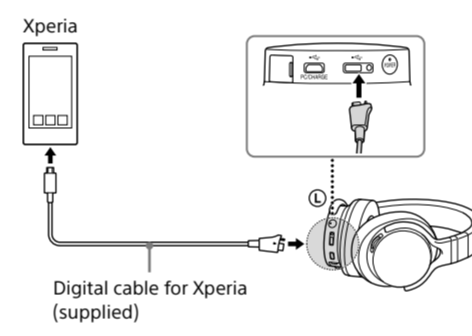

Digital cable for Xperia (supplied)


iPhone/iPad/iPod

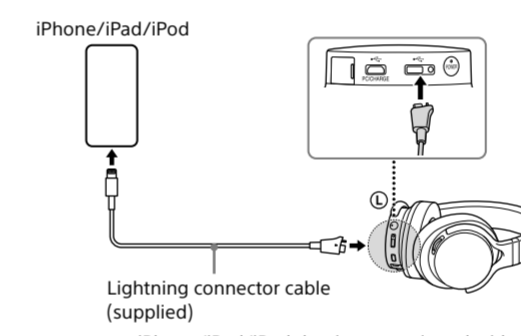

Lightning connector cable (supplied)

If you connect an iPhone/iPad/iPod that is not equipped with the Lightning connector, see "Other devices" in this step.

Other devices

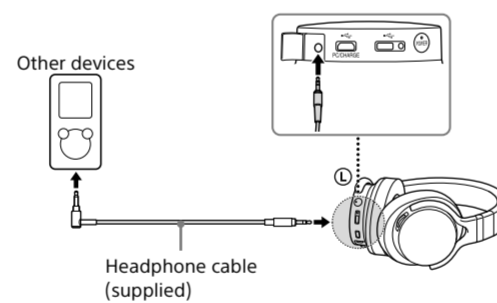

Headphone cable (supplied)

- If the battery is empty or being charged, the unit can be used by connecting the headphone cable to audio devices.
- When the headphone cable is connected, the unit turns off.
- When the headphone cable is connected, the unit does not turn on.
- While using the unit with the headphone cable, the VOL +/- knob is not available. Adjust the volume of the connected device.

Computer

Connect the computer to the unit with the same procedure as "1 Charging the unit."

MDR-1ADAC

4-544-744-12(1)
©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia
<http://www.sony.net/>



* 4 5 4 4 7 4 4 1 2 * (1)

Manuals supplied/Manuels fournis/Manuales suministrados



Start Guide (this document)/Guide de prise en main (le présent document)/Guía de inicio (este documento)
Provides you with instructions on how to connect the unit with devices and basic operations.

Le guide présente les instructions de connexion de l'appareil avec des périphériques et son fonctionnement de base.

Brinda información sobre cómo conectar la unidad con dispositivos y otras operaciones básicas.



Reference Guide (exhibit document)/Guide de référence (document en annexe)/Guía de referencia (documento anexo)
Provides you with precautions and product specifications.

Le manuel présente les précautions et les spécifications de produit.

Menciona precauciones y proporciona especificaciones del producto.



Help Guide (Operating Instructions)/Manuel d'aide (Mode d'emploi)/Guía de Ayuda (Manual de instrucciones)

Read the Help Guide on your computer or smartphone, when you want to know how to use the unit in greater detail. The Help Guide also contains a troubleshooting guide which provides you with remedies for the problems you might encounter.

Lisez le manuel d'aide à l'ordinateur ou sur votre téléphone intelligent pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de l'appareil. Le manuel d'aide présente également un guide de dépannage avec des solutions aux problèmes que vous pourriez rencontrer.

Lea la Guía de Ayuda en su equipo o teléfono inteligente cuando quiera obtener más detalles respecto del uso de la unidad. La Guía de Ayuda también contiene una Guía de resolución de problemas que ofrece soluciones para los problemas con los que se puede llegar a encontrar.


URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr1adac/h_uc/

Two-dimensional code:
Code bidimensionnel :
Código bidimensional :




4 Listening to music with the headphones

- Press and hold POWER for about 2 seconds to turn on the unit.
The POWER indicator (green) lights up.

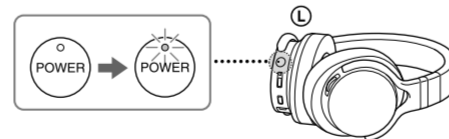


- Start playback on the connected audio device.
- Adjust the volume.
Adjust the volume with the VOL +/- knob on the right headphone.

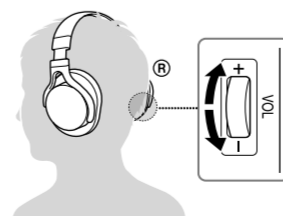

After using the unit


Press and hold POWER for about 2 seconds to turn off the unit.

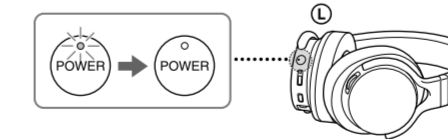


Mode d'emploi

1 Mise en charge de l'appareil

- Maintenez le bouton POWER enfoncé pendant près de 2 secondes pour éteindre l'appareil.
- Démarrez votre ordinateur, puis raccordez l'appareil avec le câble micro-USB (fourni).
Le témoin POWER s'allume en rouge. La charge complète prend environ 4 heures lors du raccordement à un ordinateur ou lors du raccordement à une prise CA à l'aide de l'adaptateur CA USB (en option) recommandé.
Dès que la charge est complète, le témoin POWER s'éteint.
Si la batterie n'est pas chargée correctement, l'indicateur POWER clignote en rouge.

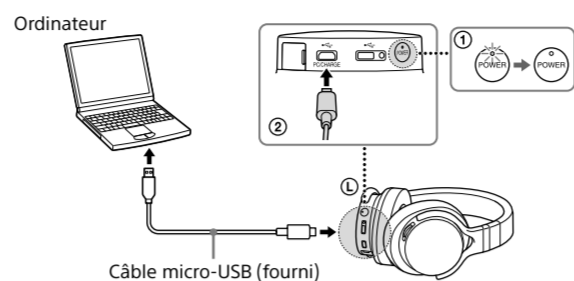

Câble micro-USB (fourni)

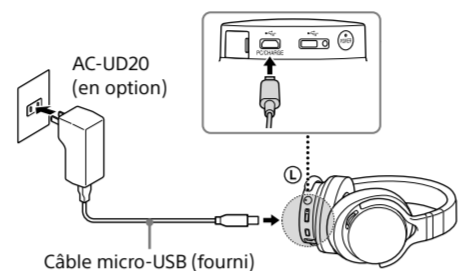

Câble micro-USB (fourni)

Pour charger la batterie à partir d'une prise CA

Utilisez l'adaptateur CA USB AC-UD20 (en option). Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'adaptateur CA USB.

2 Allumez le périphérique de connexion audio

Ordinateur : Installation d'un pilote logiciel. (Pour un Mac, il n'est pas nécessaire de télécharger ni d'installer un pilote logiciel.)

- Téléchargez et installez le pilote logiciel pour Windows « Sony USB Device Driver » sur un ordinateur Windows.
- Lors de la lecture de données au format audio haute résolution sur votre ordinateur avec l'appareil, installez « Hi-Res Audio Player ».


Téléchargement du pilote logiciel et du « Hi-Res Audio Player ».

Visitez le site Web suivant et téléchargez le pilote logiciel.
<http://www.sony.com/support/>
Pour plus de détails sur l'installation, reportez-vous au site Web.

3 Sélectionnez un câble pour utiliser et raccorder le périphérique audio à l'appareil


Chaque câble fourni est exclusif à l'appareil correspondant. Selon le périphérique utilisé, sélectionnez l'un des câbles fournis.

WALKMAN® avec prise en charge d'une sortie numérique

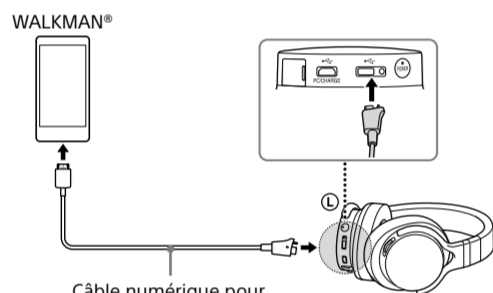


Câble numérique pour WALKMAN® (fourni)

Xperia avec prise en charge d'une sortie numérique

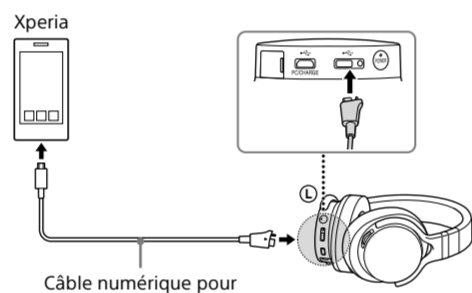

Câble numérique pour Xperia (fourni)


iPhone/iPad/iPod

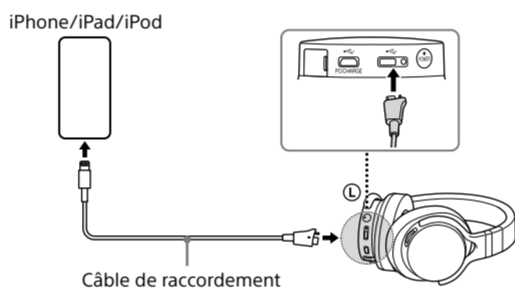

Câble de raccordement pour Lightning (fourni)

Si vous raccordez un iPhone/iPad/iPod qui n'est pas équipé du connecteur Lightning, consultez « Autres périphériques » dans cette étape.

Autres périphériques

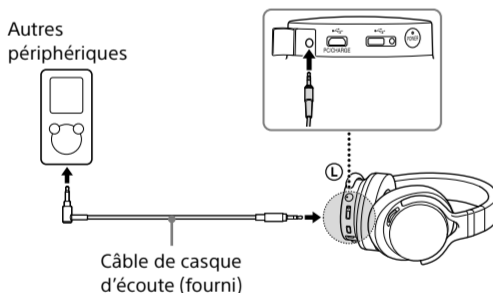

Câble de casque d'écoute (fourni)


- Si la batterie est vide ou en cours de charge, vous pouvez utiliser l'appareil en raccordant le câble de casque d'écoute aux périphériques audio.
- Lorsque le câble de casque d'écoute est raccordé, l'appareil s'éteint.
- Lorsque le câble de casque d'écoute est raccordé, l'appareil ne s'allume pas.
- Pendant l'utilisation de l'appareil avec le câble de casque d'écoute, le bouton VOL +/- n'est pas disponible. Réglez le volume du périphérique raccordé.

Ordinateur


Raccordez l'ordinateur à l'appareil selon la procédure décrite sous « 1 Mise en charge de l'appareil ».

4 Écoute de la musique avec un casque d'écoute

- Maintenez le bouton POWER enfoncé pendant près de 2 secondes pour allumer l'appareil. Le témoin POWER s'allume en vert.

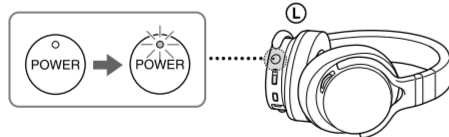


- Démarrez la lecture sur le périphérique audio raccordé.
- Réglez le volume.
Réglez le volume avec le bouton VOL +/- du casque d'écoute de droite.

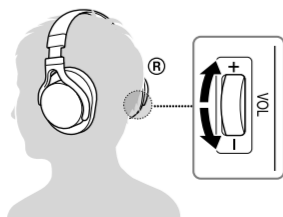

Un fois l'écoute terminée avec l'appareil


Maintenez le bouton POWER enfoncé pendant près de 2 secondes pour éteindre l'appareil.

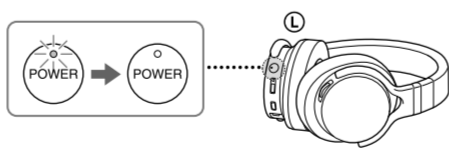


Cómo usar los auriculares

1 Cargar la unidad

- Mantenga presionado el botón POWER durante aproximadamente 2 segundos para apagar la unidad.
El indicador POWER se ilumina de color rojo. La carga se completa en aproximadamente 4 horas cuando se conecta a un equipo o a una salida de CA con el adaptador CA USB recomendado (opcional). Cuando se completa la carga, el indicador POWER se apaga.
Si la batería no se carga de manera adecuada, la luz del indicador POWER parpadea de color rojo.
- Inicie su equipo, luego conéctelo a la unidad mediante el cable micro USB (suministrado).
El indicador POWER se ilumina de color rojo. La carga se completa en aproximadamente 4 horas cuando se conecta a un equipo o a una salida de CA con el adaptador CA USB recomendado (opcional). Cuando se completa la carga, el indicador POWER se apaga.
Si la batería no se carga de manera adecuada, la luz del indicador POWER parpadea de color rojo.

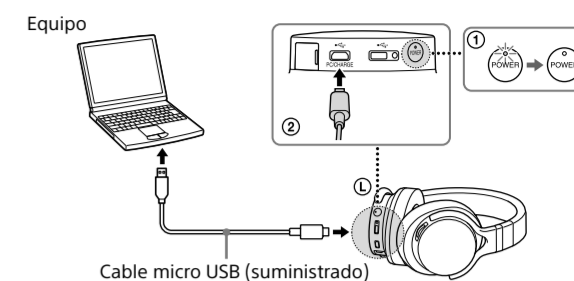

Cable micro USB (suministrado)

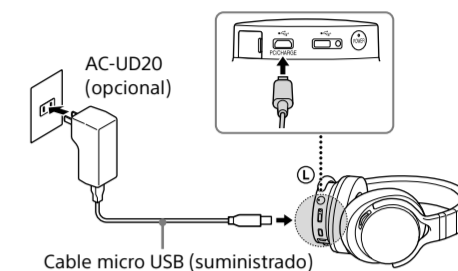

Cable micro USB (suministrado)

Cargar la batería desde una salida de CA

Utilice el adaptador CA USB AC-UD20 (opcional). Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones suministrado con el adaptador CA USB.

Equipo : Instale un controlador. (No necesita descargar e instalar un controlador para Mac.)

- Descargue e instale el software del controlador para Windows "Sony USB Device Driver" en un equipo con Windows.
- Si va a reproducir datos con formato de audio de alta resolución en su equipo con la unidad, instale "Hi-Res Audio Player".

Descargar el software del controlador y "Hi-Res Audio Player".

Visite los siguientes sitios web y descargue el software del controlador.
<http://www.sony.com/support/>
Para obtener más información acerca de la instalación, consulte los sitios web.

2 Encienda el dispositivo de audio conectado

Equipo : Instale un controlador. (No necesita descargar e instalar un controlador para Mac.)

- Descargue e instale el software del controlador para Windows "Sony USB Device Driver" en un equipo con Windows.
- Si va a reproducir datos con formato de audio de alta resolución en su equipo con la unidad, instale "Hi-Res Audio Player".


Descargar el software del controlador y "Hi-Res Audio Player".

Visite los siguientes sitios web y descargue el software del controlador.
<http://www.sony.com/support/>
Para obtener más información acerca de la instalación, consulte los sitios web.

3 Seleccione un cable para usar y conecte el dispositivo de audio a la unidad


Cada cable suministrado se encuentra exclusivamente diseñado para cada dispositivo. Según el dispositivo que utilice, seleccione uno de los cables suministrados.

WALKMAN® compatible con salida digital

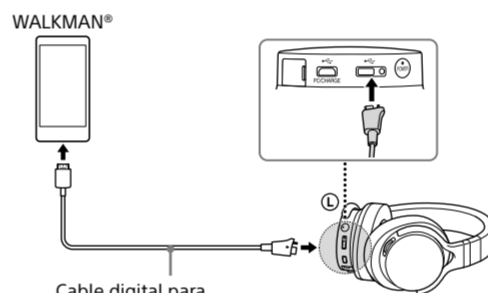


Cable digital para WALKMAN® (suministrado)

Xperia compatible con salida digital

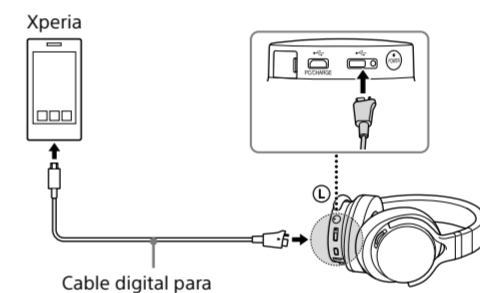

Cable digital para Xperia (suministrado)


iPhone/iPad/iPod

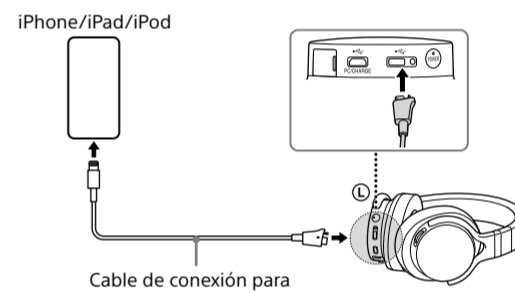

Cable de conexión para Lightning (suministrado)

Si conecta un iPhone/iPad/iPod que no esté equipado con el conector Lightning, consulte "Otros dispositivos" en este paso.

Otros dispositivos

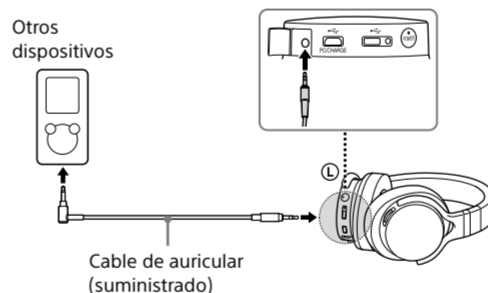

Cable de auricular (suministrado)


- Si la batería está vacía o está cargándose, puede utilizar la unidad si conecta el cable de auriculares a dispositivos de audio.
- Cuando se conecta el cable de auriculares, la unidad se apaga.
- Cuando se conecta el cable de auriculares, la unidad no se enciende.
- Al usar la unidad con el cable de auriculares, la perilla VOL +/- no se encuentra disponible. Ajuste el volumen del dispositivo conectado.

Equipo


Conecte el equipo a la unidad utilizando el mismo procedimiento que en "1 Cargar la unidad".

4 Escuchar música con auriculares

- Mantenga presionado el botón POWER durante aproximadamente 2 segundos para encender la unidad.
El indicador POWER enciende una luz de color verde.

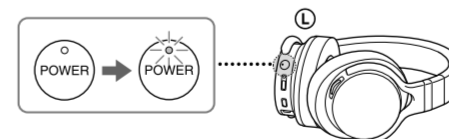

- Inicie la reproducción en el dispositivo de audio conectado.
- Ajuste el volumen.
Ajuste el volumen con la perilla VOL +/- ubicada en el auricular derecho.

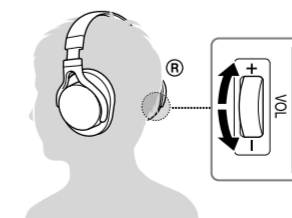

Luego de usar la unidad

Mantenga presionado el botón POWER durante aproximadamente 2 segundos para apagar la unidad.

